

Стеллаж разборный для пластиковых ящиков V-4

CP V-4

1. Назначение изделия

- 1.1. Стеллаж металлический для пластиковых ящиков предназначен для хранения мелких предметов, деталей и метизов.
- 1.2. Стеллаж для пластиковых ящиков может быть использован для хранения мелко-штучных предметов на предприятиях торговли, складах, базах и цехах предприятий.

2. Технические характеристики

- 2.1. Грузоподъемность на стеллаж, кг 400
- 2.2. Габаритные размеры, мм
 - высота 1707
 - ширина 392
 - глубина 435
- 2.3. Масса не более, кг 14,48

3. Комплект поставки

- 3.1. В комплект поставки входят (ОС):

- 3.1.1. Основная секция:
 1. Стойка 4 шт
 2. Планка соединительная 4 шт
 3. Уголок направляющий увеличенный 4 шт
 4. Уголок направляющий 12 шт
 6. Уголок крепления к полу и стене 4 шт
 7. Стяжка 1 шт
 8. Болт М6*16 16 шт
 9. Саморез 4.2*12 50 шт

3.1.2. Дополнительная секция (ДС):

1. Стойка 2 шт
2. Планка соединительная 4 шт
3. Уголок направляющий увеличенный 4 шт
4. Уголок направляющий 12 шт
7. Стяжка 1 шт
8. Болт М6*16 16 шт
9. Саморез 4.2*12 50 шт

4. Указание мер безопасности

- 4.1. Перед началом работы произвести внешний осмотр стеллажа для пластиковых ящиков и убедиться в его исправности.
- 4.2. Запрещается нагружать стеллаж для пластиковых ящиков общим весом, превышающим значение, указанное в п.2.
- 4.3. Запрещается устанавливать, как пустой, так и полностью укомплектованный и нагруженный стеллаж на неровных и наклонных поверхностях, на полках стеллажей, на передвижных платформах, не предназначенных специально для крепления подобной конструкции.
- 4.4. Запрещается нагружать верхние уровни стеллажа больше, чем нижние – во избежание опрокидывания конструкции и травмирования работников.
- 4.5. Запрещается устанавливать стеллаж для пластиковых ящиков перед дверями, на путях эвакуации и в местах расположения пожарного инвентаря.
- 4.6. Закрепить стеллаж к полу и стене.

5. Техническое обслуживание

- 5.1. При нормальных условиях эксплуатации, данное изделие не требует специального ухода.
6. Гарантии изготовителя
- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.


6.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей.

7. Свидетельство о приемке и продаже


Стойка металлическая для пластиковых ящиков изготовлена и принята в соответствии с требованиями действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата изготовления: _____

(подпись упаковщика)

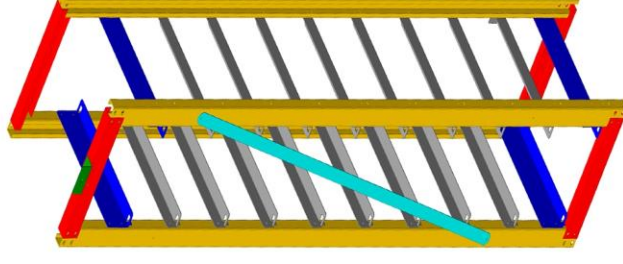

Инструкция по сборке стеллажа разборного серии СТ для пластиковых ящиков V-4

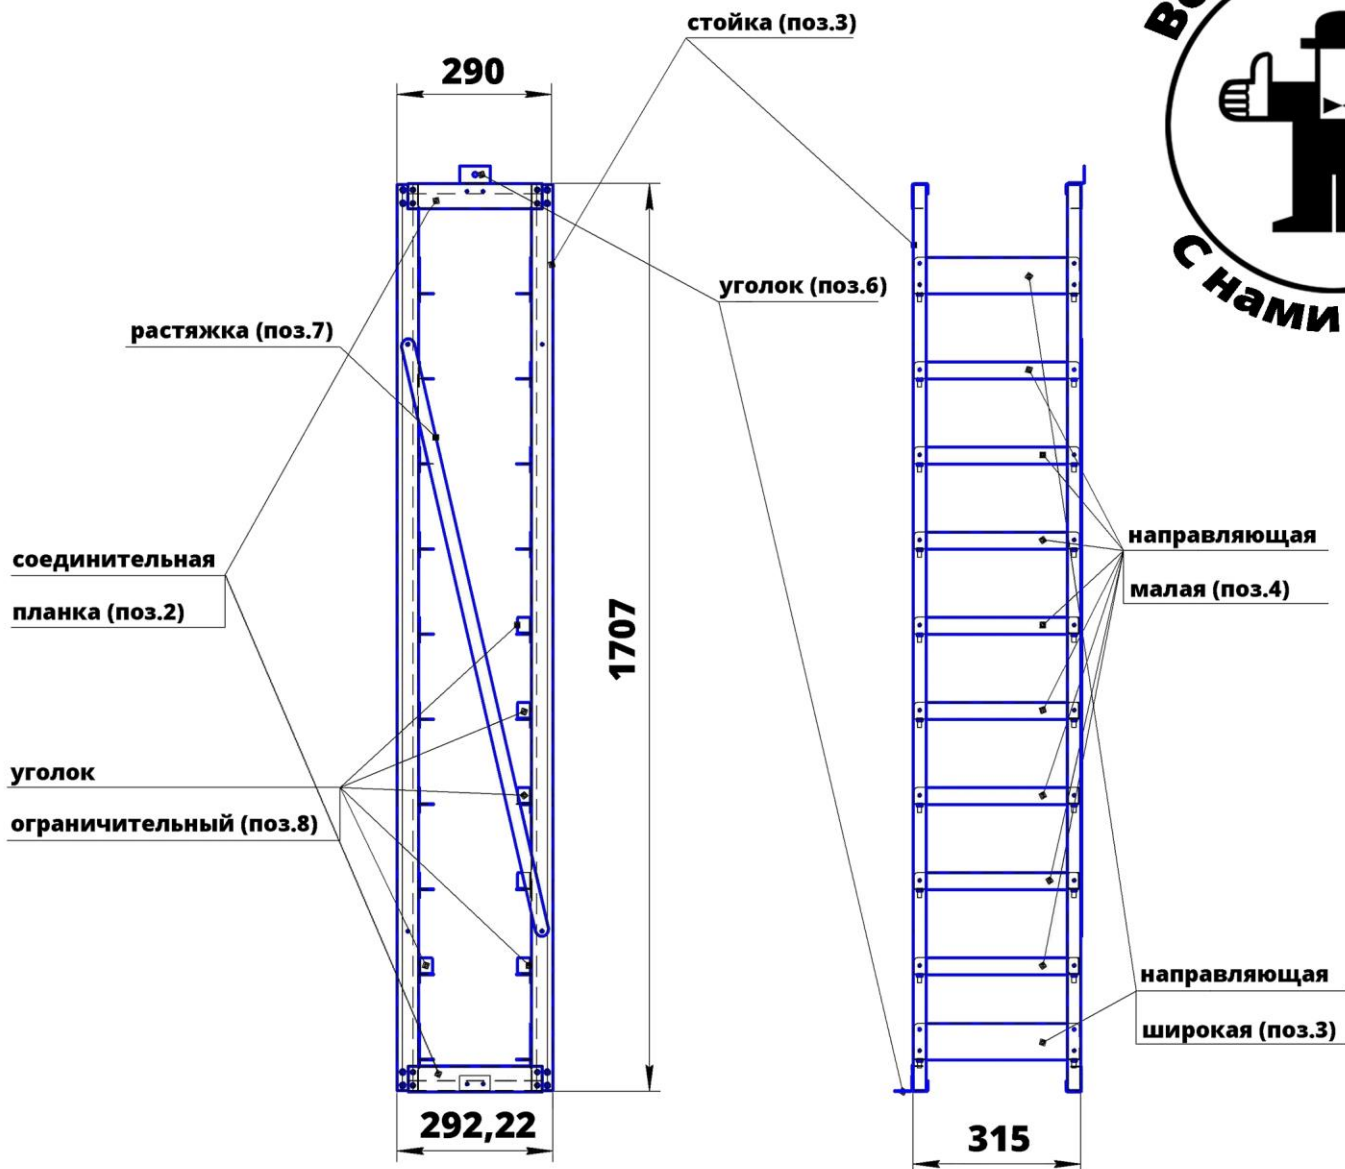

ПОРЯДОК СБОРКИ

В первую очередь собираем рамы, левую и правую. Берём две стойки (поз.1) и две широких направляющих (поз.3) Крепим направляющие сверху и снизу рамы. На оставшиеся места крепим малые направляющие (поз.4) так, чтобы уголок ограничительный (поз.8) находился на внутренней стороне стеллажа. Вторую раму собираем аналогично первой, но в зеркальном варианте. Соединяем рамы между собой планками соединительными (поз.2) при помощи болтов.

При необходимости крепим с тыльной стороны стяжку (поз.7) и крепим стеллаж к полу или стене с помощью уголков (поз.6).

Для увеличения ширины стеллажа, предусмотрена дополнительная секция, которая приобретается отдельно.

Дополнительная секция собирается аналогично основной и крепится к основной секции соединительными планками (поз.2)